

Français

# Roborock H60

# Manuel utilisateur de l'aspirateur balai sans fil

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement le présent manuel et ses illustrations et rangez-le soigneusement pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

## Sommaire

- 16 Instructions de sécurité
- 18 Explication des symboles internationaux
- 18 Déclaration de conformité de la FCC
- 20 Présentation du produit
- 20 Installation
- 20 Mode d'emploi
- 23 Entretien de routine
- 24 Caractéristiques de base
- 25 Problèmes courants
- 25 Dépannage
- 26 Erreur
- 26 Description de la protection de l'environnement

## Instructions de sécurité

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important de toujours respecter certaines précautions de base, notamment les suivantes :

- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION (DE CET APPAREIL).
- Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des chocs électriques, un incendie et/ou des blessures graves.

## AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures :

- Ne pas utiliser en extérieur ou sur des surfaces humides. Stockez l'appareil en intérieur. Utiliser uniquement à l'intérieur.
- N'utilisez pas l'appareil comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire en cas d'utilisation par ou à proximité d'enfants, d'animaux domestiques ou de plantes.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une prise endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, qu'il est tombé, a été endommagé, a été laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau, renvoyez-le à un centre de service.
- Ne tirez pas ou ne transportez pas l'appareil à l'aide du cordon, n'utilisez pas le cordon comme une poignée, ne fermez pas de porte sur le cordon et ne tirez pas sur le cordon lorsqu'il contourne des rebords ou des coins tranchants. Ne faites pas passer l'appareil sur le cordon. Gardez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, tirez sur la fiche, et non sur le cordon.
- Ne manipulez pas l'alimentation électrique, y compris la fiche et les broches électriques, si vos mains sont mouillées.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'une ouverture est bloquée. Gardez-le à l'abri de la poussière, des peluches, des cheveux ou des poils et de tout autre élément susceptible de réduire la circulation de l'air.
- Ne pas immerger.
- La brosse peut démarrer de manière inattendue. Pour réduire le risque de blessures causées par les pièces mobiles, débranchez la batterie avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien.
- Évitez que les ouvertures et les pièces amovibles de l'aspirateur n'entrent en contact avec des cheveux ou des poils, des vêtements amples, des doigts et d'autres parties du corps.
- Faites particulièrement attention lorsque vous nettoyez des escaliers.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tels que de l'essence, et ne l'utilisez pas dans des zones où ils risquent d'être présents.
- N'aspirez aucun élément en combustion ou produisant de la fumée, comme les cigarettes, les allumettes ou les cendres chaudes.
- Empêchez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que le commutateur est en position d'arrêt avant de soulever ou de transporter l'appareil. Le transport de l'appareil lorsque votre doigt se trouve sur le commutateur ou le branchement d'un appareil dont le commutateur est allumé peut provoquer des accidents.
- Rechargez l'appareil uniquement avec l'alimentation électrique spécifiée par le fabricant. Une alimentation électrique adaptée à un type de batterie spécifique présente un risque d'incendie lorsqu'elle est utilisée avec une batterie différente.

- Utilisez l'appareil uniquement avec une batterie spécialement adaptée. L'utilisation de toute autre batterie présente un risque de blessure et d'incendie.
- Lorsque vous n'utilisez pas la batterie, éloignez-la d'autres objets métalliques, tels que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou d'autres petits objets métalliques, qui sont susceptibles d'établir une connexion d'un terminal à un autre. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions d'utilisation abusive, du liquide peut être éjecté de la batterie. Évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.
- N'utilisez pas de batterie ou d'appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas une batterie ou un appareil à une flamme ou à une température excessive. L'exposition à une flamme ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) présente des risques d'explosion.
- Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée risque d'endommager la batterie et augmente le risque d'incendie.
- Faites réparer l'appareil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira le maintien de la sécurité du produit.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou la batterie, sauf dans les cas indiqués dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- Éteignez toujours cet appareil avant de connecter ou de déconnecter la tête motorisée.
- N'utilisez pas le produit lorsque l'ensemble multi-cyclone n'est pas en place.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il fait plus de 40 °C (104 °F) ou moins de 4 °C (39 °F), ou lorsqu'il y a du liquide ou une substance collante sur le sol.
- Désactivez toutes les commandes avant le débranchement.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus ou par des personnes handicapées sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience et de savoir-faire, si ces personnes l'utilisent sous la supervision ou la direction de quelqu'un chargé de leur sécurité et si elles comprennent les risques possibles et comment utiliser l'appareil en toute sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Les enfants ne doivent pas procéder au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil sans surveillance.
- N'aspirez pas les cordons ou autres câbles pour éviter tout danger.
- Veuillez uniquement utiliser cet appareil selon les instructions fournies dans le manuel utilisateur. Toute perte ou tout dommage provoqués par une utilisation incorrecte du produit sera à la charge de l'utilisateur.
- Roborock et ses revendeurs déclinent toute responsabilité liée aux dommages indirects, punitifs, accessoires ou consécutifs résultant de l'utilisation, de l'utilisation abusive ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit. Cette clause de non-responsabilité n'affecte aucun droit statutaire qui ne peut être renoncé en vertu de la loi applicable.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Usage domestique uniquement.

### Batterie et chargement

- Tenez l'alimentation électrique et la station de recharge à l'écart des sources de chaleur (plaques chauffantes, par exemple).
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être mise au rebut.
- Ne retirez la batterie qu'une fois l'appareil débranché de toute alimentation électrique.
- La batterie doit être mise au rebut de manière sécurisée. Ne mettez pas au rebut les batteries usagées. Confiez-les à un organisme professionnel de recyclage.
- N'essuyez pas et ne nettoyez pas l'alimentation électrique ou la station de recharge avec un tissu humide ou si vos mains sont mouillées.
- Nous vous recommandons d'envoyer l'appareil dans son emballage d'origine et en vous assurant qu'il est bien éteint.
- Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit frais et sec après l'avoir totalement rechargé et éteint. Rechargez-le au moins tous les trois mois pour éviter que la batterie ne se décharge complètement.

Température de chargement de la batterie		4 °C ~ 40 °C (39 ~ 104 °F)
Température d'utilisation de la batterie		4 °C ~ 40 °C (39 ~ 104 °F)
Température de stockage de la batterie	Stockage longue durée (3 mois)	-20 °C ~ 45 °C (-4 ~ 113 °F)
	Stockage longue durée (6 mois)	-20 °C ~ 20 °C (-4 ~ 68 °F)

## Explication des symboles internationaux

① : Symbole MARCHE-ARRÊT (bouton-poussoir)

~ : Symbole du COURANT ALTERNATIF

== : Symbole du COURANT CONTINU

△ : pour une utilisation en intérieur uniquement.

## Déclaration de conformité de la FCC

Informations relatives à la conformité	
Nom du produit	Aspirateur balai sans fil et ses accessoires
Modèle du produit	Modèle d'aspirateur-balai sans fil : H10A3A Modèle de l'alimentation électrique : ZD024A260080US
Déclaration de conformité	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférences, et (2) l'appareil doit accepter toutes les interférences reçues, même si ces dernières sont susceptibles de compromettre son fonctionnement.

Coordonnées de la partie responsable aux États-Unis	
Société	Roborock Technology Co.
Adresse	ROOM 1227, 12TH FLOOR, 1000 N. WEST STREET, WILMINGTON, DE 19801
E-mail	support@roborock.com

## Avertissement

Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

**Remarque :** cet équipement a fait l'objet de tests et respecte les seuils autorisés pour les appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues dans le but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des rayonnements de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, peut produire des interférences nuisibles avec les transmissions radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Contactez le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

## Déclaration de conformité IC

Le ou les émetteurs/récepteurs exempts de licence contenus dans le présent appareil sont conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## A Présentation du produit

### A1 Aspirateur

① : Changement de mode

② : Alimentation

A1-1 : Affichage

A1-2 : Châssis principal

A1-3 : Bac à poussière

A1-4 : Bouton de retrait du bac à poussière

A1-5 : Brosse multi-surfaces

A1-6 : Voyant d'état de la batterie

A1-7 : Point antistatique

A1-8 : Bouton de retrait de la batterie

A1-9 : Port de rechargement

A1-10 : Bouton de retrait du manche pliable

A1-11 : Manche pliable

A1-12 : Bouton de pliage

A1-13 : Bouton de retrait de la brosse multi-surfaces

### A2 Tête de nettoyage 2-en-1

### A3 Station murale

### A4 Alimentation électrique

### A5 Brosse multi-surfaces

### A6 Manche pliable

## B Installation

### B1 Têtes de nettoyage

### B2 Station murale

\* Nous vous recommandons de laisser des spécialistes installer la station murale. Au besoin, portez des vêtements de protection, des lunettes de sécurité et d'autres équipements de protection.

#### B2-1 : Pour coller l'autocollant de positionnement :

Fixez l'autocollant de positionnement sur le mur. Assurez-vous que les bords sont parallèles au sol et que la partie inférieure est à environ 110 cm (3,6 pi) au-dessus du sol.

#### B2-2 : Diamètre du foret : 8 mm (0,31 po)

#### B2-3 : Environ 110 cm (3,6 pi)

#### B2-4 : Pour installer la station murale :

Préparez une perceuse avec un foret de 8 mm (0,31 po) et alignez-la avec les trous de positionnement sur l'autocollant pour créer des trous. Fixez solidement la station murale à l'aide des tubes d'extension et des vis fournis.

#### B2-5 : Insérez le câble de chargement dans l'orifice arrière situé sur le bas de la station murale et faites-le glisser horizontalement vers l'orifice avant pour le fixer.

#### Remarques :

- La station doit être fixée dans un endroit frais et sec à proximité d'une prise de courant.
- La station est un accessoire optionnel.
- Avant l'installation, assurez-vous qu'aucun fil ou tuyau ne traverse le mur où sera située la station d'accueil.

## C Mode d'emploi

### C1 Affichage

Remarque : l'aspirateur démarre par défaut en mode MED.

#### C1-1 : Bouton d'alimentation

#### C1-2 : Voyants LED

Alertes d'erreur :

- 3 voyants LED rouges fixes : Erreur de la tête de nettoyage
- 3 voyants LED rouges clignotants : Conduits d'air obstrués
- Voyants LED 1 et 3 clignotant en rouge : Erreur de la batterie
- Voyant LED 2 rouge fixe : Erreur de chargement

#### C1-3 : Bouton de Changement de mode

#### C1-4 : Affichage du mode d'aspiration

#### C1-4-1 : Mode ÉCO

#### C1-4-2 : Mode MED

#### C1-4-3 : Mode MAX

## C2 Chargement

C2-1 : Le châssis principal peut être chargé directement à l'aide de l'adaptateur secteur ou sur la station.

C2-2 : Pendant la charge, les trois voyants LED situés sur le bloc-batterie s'allument un par un. Lorsque la batterie est complètement chargée, tous les voyants LED s'éteignent.

Remarques :

- Chargez complètement votre appareil avant la première utilisation.
- La batterie deviendra chaude après une utilisation continue en mode MAX. Dans cette situation, une charge complète prendra plus de temps. Nous vous recommandons de laisser refroidir le châssis principal pendant 30 minutes avant de le charger.
- Votre appareil ne peut pas être démarré pendant la charge.

## Voyant d'état de la batterie

État	Élément	Voyant d'état de la batterie
Décharge en cours	Niveau de la batterie	Niveau de la batterie 100~67 % : LED1, LED2 et LED3 allumés en blanc fixe Niveau de la batterie 66~34 % : LED1 et LED2 allumés en blanc fixe, LED3 éteint Niveau de la batterie 33~10 % : LED1 allumé en blanc fixe, LED2 et LED3 éteints Niveau de la batterie 9~0 % : LED1 clignotant en blanc à 1 Hz, LED2 et LED3 éteints
	Erreur de la batterie	LED2 clignotant en rouge à 1 Hz et s'éteignant après 15 secondes
Chargement en cours	Niveau de la batterie	Niveau de la batterie 0~33 % : LED1 clignotant en blanc à 0,5 Hz, LED2 et LED3 éteints Niveau de la batterie 34~66 % : LED1 allumé en blanc fixe, LED2 clignotant en blanc à 0,5 Hz, LED3 éteint Niveau de la batterie 67~100 % : LED1 et LED2 allumés en blanc fixe, LED3 clignotant en blanc à 0,5 Hz Batterie pleine : LED1, LED2 et LED3 allumés en blanc fixe et s'éteignant après 2 minutes
	Erreur de la batterie	LED2 clignotant en rouge à 1 Hz et s'éteignant après 15 secondes

## C3 Lancer le nettoyage

Pour démarrer l'aspiration, appuyez sur . Le voyant lumineux s'allume. Par défaut, le mode MED est utilisé.

Remarque : pour arrêter l'aspiration, appuyez sur .

## Avertissements

1. Lorsque vous utilisez la brosse multi-surfaces, les surfaces de certains tissus peuvent pelucher ou faire preuve de résistance. Dans de tels cas, nous vous recommandons d'utiliser la tête de nettoyage 2-en-1.
2. Avant d'aspirer des surfaces polies (parquet en bois brillant ou carrelage vernissé), vérifiez qu'aucun objet n'est coincé dans la tête de nettoyage pour éviter de rayer le sol.
3. Avant d'utiliser l'aspirateur, assurez-vous que le bac à poussière, l'ensemble multi-cyclone, le filtre avant et la cartouche filtrante sont correctement installés.
4. Ne bloquez pas la bouche d'évacuation lorsque vous passez l'aspirateur.
5. Pour les poussières fines comme la farine et la poussière de construction, l'aspirateur ne peut être utilisé que si la quantité de poussière est faible.
6. Pour éviter d'endommager l'aspirateur et le sol, n'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des objets pointus, des petits jouets, des épingle, des trombones, etc.
7. Faites attention à votre sécurité personnelle lors du nettoyage des zones dangereuses telles que les escaliers et les fenêtres.
8. Pour éviter d'endommager l'appareil en le faisant tomber ou en le renversant, ne le placez pas sur des emplacements en hauteur tels que des bureaux et des chaises et ne l'appuyez pas contre d'autres objets.
9. La rotation de la brosse multi-surfaces peut entraîner le polissage inégal d'un sol. Ce problème peut être résolu en essuyant le sol avec un chiffon humide ou en le polissant avec de la cire pour sols.

## Arrêt automatique

1. Si l'une des pièces en rotation reste bloquée, l'appareil peut s'éteindre automatiquement. Retirez les objets coincés dans les pièces et réessayez.
2. Lorsque le moteur de la tête de nettoyage devient trop chaud, il s'éteint automatiquement. Attendez que sa température revienne à la normale avant de reprendre l'utilisation.

## Élimination des corps étrangers

1. Si une tête de nettoyage électrique est obstruée par de gros objets ou emmêlée avec une quantité importante de cheveux, le rouleau peut cesser de fonctionner. Dans de tels cas, un nettoyage rapide de l'appareil est requis.
2. Pour éviter d'allumer accidentellement l'appareil et de provoquer des blessures, retirez la tête de nettoyage du châssis principal avant de la nettoyer.

### Remarques :

- Méfiez-vous des objets tranchants lors du nettoyage d'un rouleau.
- Si vous ne parvenez pas à retirer les objets emmêlés, veuillez vous référer à la section Entretien de routine pour retirer le rouleau afin de le nettoyer.

## C4 Scénarios d'utilisation pour les têtes de nettoyage

### C4-1 : Tête de nettoyage 2-en-1

Convient au nettoyage de la poussière dans les espaces étroits tels que les coins des portes/fenêtres/murs, les escaliers, ainsi que la poussière sur les canapés et les tables.

### C4-2 : Brosse multi-surfaces

Convient au nettoyage des carrelages, sols et tapis à poils ras (2 cm/0,79 po ou moins).

### C4-2-1 : Volet de contrôle des particules

### C4-2-2 : Curseur

**Remarque:** La brosse multi-surfaces est dotée d'un curseur permettant de régler l'aspiration de la tête d'aspiration. Pour aspirer les débris de petite taille, poussez le curseur vers la gauche afin d'abaisser le volet de contrôle des particules. Pour aspirer les gros débris, poussez le curseur vers la droite afin de relever le volet.

### C4-3 : Manche pliable

Appuyez sur le bouton de pliage situé à l'arrière du manche pliable et pliez-le à 90° afin de nettoyer facilement sous les meubles bas et les appareils électroménagers. Après utilisation, redressez le manche pliable jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour une utilisation ultérieure.

### C4-3-1 : Bouton de pliage

# D Entretien de routine

## Remarques :

- La fréquence de remplacement peut varier en fonction de la situation. En cas d'usure anormale, remplacez les pièces immédiatement.
- Si l'une des pièces est bloquée, y compris la cartouche filtrante, le filtre avant, le manche pliable et la tête de nettoyage, le châssis principal s'allumera et s'éteindra plusieurs fois, puis cessera de fonctionner jusqu'à ce que le blocage soit éliminé.
- Débranchez votre appareil de la prise de courant avant de rechercher la présence de blocages. Veillez à ne pas toucher le bouton d'alimentation.

## Châssis principal

Essayez le châssis principal à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne le rincez pas. Débranchez l'alimentation avant le nettoyage.

## D1 Bac à poussière

### \* Nettoyer au moins une fois tous les 4-6 mois.

**D1-1 :** Appuyez sur le bouton de retrait du bac à poussière et retirez le bac à poussière du châssis principal. Faites ensuite pivoter l'ensemble multi-cyclone et retirez-le.

**D1-2 :** Rincez soigneusement le bac à poussière. Laissez-le ensuite sécher complètement pendant au moins 24 heures.

### Remarques :

- Videz le bac à poussière dès que la saleté atteint le niveau MAX. L'utilisation de votre appareil lorsque la saleté dépasse le trait MAX peut nuire à ses performances.
- Ne rincez pas le châssis principal pour éviter d'endommager les composants électriques à l'intérieur.
- Nettoyez le bac à poussière selon les besoins.

## D2 Module de cartouche filtrante

### \* Nettoyer tous les 4-6 mois.

**D2-1 :** Retirez le bac à poussière comme indiqué.

**D2-2 :** Retirez le module du châssis principal comme indiqué.

**D2-3 :** Faites tourner la cartouche filtrante et retirez-la. Faites-la pivoter à 360° en la lavant. Si nécessaire, tapotez-la doucement pour éliminer les poussières et débris éventuels.

**D2-4 :** Laissez-la sécher pendant au moins 24 heures.

### Remarques :

- Lavez la cartouche filtrante à l'eau courante et n'utilisez aucun détergent pour éviter les blocages.
- Ne nettoyez pas la cartouche filtrante à l'aide de brosses ou de vos doigts.

## D3 Remplacement de la batterie

La batterie lithium-ion rechargeable de ce produit est amovible et consommable. Lorsque la batterie atteint la fin de sa durée de vie, son autonomie devient courte même après avoir été correctement chargée.

**D3-1 :** Appuyez sur le bouton de retrait de la batterie et maintenez-le enfoncé, puis faites glisser la batterie vers l'avant pour la retirer.

**D3-2 :** Installez une nouvelle batterie.

## D4 Rouleau de la brosse multi-surfaces

Pour maintenir des performances optimales, vérifiez régulièrement le rouleau de votre tête de nettoyage et éliminez toute obstruction. Pour éviter les blessures, assurez-vous que la tête de nettoyage est détachée du châssis principal et veillez à ne pas toucher le bouton Ⓜ.

### Remarques :

- Le rouleau de la tête de nettoyage doit être retiré et nettoyé séparément.
- La brosse multi-surfaces comporte des composants électriques et le rouleau de la brosse multi-surfaces comporte des roulements. Ne les lavez pas avec de l'eau.

**D4-1 :** Placez la tête de nettoyage comme indiqué. Saisissez la tirette de l'embout et faites-la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position de déverrouillage.

**D4-2 :** Faites glisser l'embout et le rouleau hors de la tête de nettoyage.

**D4-3 :** Éliminez tous les débris de l'embout et du rouleau.

**D4-4 :** Remettez l'embout sur le rouleau.

**D4-5 :** Faites à nouveau glisser le rouleau dans la tête de nettoyage et faites tourner la tirette dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

# Caractéristiques de base

## Aspirateur

Modèle	H10A3A
Courant/tension nominale	21,6 V = 15,3 A
Batterie	21,6 V/2500 mAh (TYP) Batterie lithium-ion
Modèle de batterie	PF061ULK

## Alimentation électrique

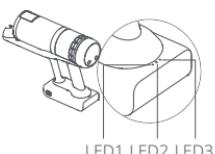
Modèle	ZD024A260080US
Entrée nominale	100-240 V~ 50-60 Hz 0,8 A
Sortie nominale	26,0 V = 0,8 A
Batterie rechargeable	21,6 V/2500 mAh (TYP) Batterie lithium-ion

## Problèmes courants

L'aspirateur peut cesser de fonctionner lorsqu'une anomalie survient. Référez-vous au tableau ci-dessous. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle à des fins de réparation.

Problème	Solution
La tête de nettoyage électrique ne tourne pas	<ul style="list-style-type: none"><li>Le moteur de la tête de nettoyage déclenche peut-être la protection contre la surchauffe. Attendez que la température revienne à la normale avant de l'utiliser.</li><li>Les contacts d'alimentation de la tête de nettoyage sont peut-être sales. Nettoyez-les avec un chiffon doux et sec, puis essayez de nouveau.</li></ul>
Puissance d'aspiration réduite	<ul style="list-style-type: none"><li>Le bac à poussière est plein ou la cartouche filtrante est obstruée. Procédez au nettoyage avant d'utiliser l'appareil.</li><li>La tête de nettoyage est obstruée. Éliminez tout blocage qu'elle présente.</li></ul>
Les voyants d'état de la batterie ne s'allument pas lors du chargement	<ul style="list-style-type: none"><li>La batterie est peut-être complètement chargée et passe en attente.</li></ul>
Chargement lent	<ul style="list-style-type: none"><li>L'aspirateur réduira automatiquement sa vitesse de chargement si la température ambiante est trop élevée ou trop basse. Cette fonction a pour but de prolonger l'autonomie de la batterie. Attendez que la température revienne à la normale avant de recharger.</li></ul>

## Dépannage

Voyant d'état de la batterie	Cause possible	Solution
 LED1 LED2 LED3	Voie d'aération obstruée	Vérifiez si le bac à poussière, le manche pliable ou la tête de nettoyage sont bouchés et retirez tout objet coincé.
	Tête de nettoyage bloquée	Éliminez tous les corps étrangers emmêlés avec la tête de nettoyage.
LED1 clignotant en blanc pendant l'utilisation	Niveau de batterie faible	Chargez l'aspirateur avant de l'utiliser.

## Erreur

Si une erreur survient pendant l'utilisation, les trois voyants lumineux sur l'écran resteront rouges et fixes ou clignoteront en rouge. Référez-vous au tableau ci-dessous pour maintenir les performances normales de l'appareil.

État	Erreur	Solution
3 voyants LED clignotant en rouge	Voie d'aération obstruée	Vérifiez si le bac à poussière, le manche pliable ou la tête de nettoyage sont obstrués. Vérifiez si la cartouche filtrante ou le filtre avant sont obstrués par une accumulation de poussière.
3 voyants LED rouge fixes	Rouleau bloqué	Référez-vous à la section Entretien de routine pour éliminer les débris et les cheveux du rouleau.

Si le voyant LED clignote d'une autre manière que décrite ci-dessus, contactez le service après-vente pour une réparation.

## Description de la protection de l'environnement

Les substances chimiques contenues dans la batterie lithium-ion intégrée à ce produit sont susceptibles de polluer l'environnement. Avant de mettre le produit au rebut, retirez la batterie et confiez-la à une installation professionnelle de recyclage des batteries.

**Remarque :** les procédures suivantes s'appliquent uniquement lors de la mise au rebut de ce produit.

## Retrait de la batterie

Videz complètement la batterie, appuyez sur le bouton de retrait de la batterie pour la retirer, puis remettez-la à un centre de recyclage de batteries.

**Remarques :**

- Avant de retirer la batterie, assurez-vous qu'elle est totalement déchargée. N'essayez pas de retirer la batterie si le cordon d'alimentation est branché.
- Retirez l'ensemble de la batterie. Évitez d'endommager le boîtier de la batterie pour éviter les courts-circuits ou les fuites de substances dangereuses.
- Si vous entrez en contact avec du liquide de la batterie, rincez abondamment à l'eau, puis consultez un médecin.